


# 取付方法


1、下図を参考に取付位置を決めて下さい。

- ① A寸法は150mm程度が適当です。
- ② 壁(取付板)から水洗ノズルの中心までの距離は212mmです、この寸法が適切でない場合は、取付方法を工夫してください。

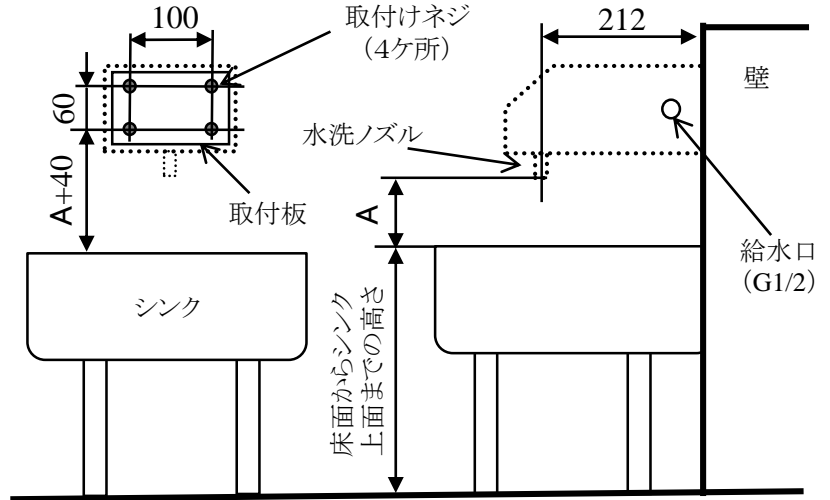


2、添付品の取付板をカールプラグ又は木ネジを用いて壁に固定してください。


コンクリート壁に取付ける場合は下穴(径6mm深さ30mm)を開けて添付品のカールプラグを打ち込み添付の木ネジで固定してください。木製の壁に取付ける場合は添付の木ネジでそのまま取付けてください。

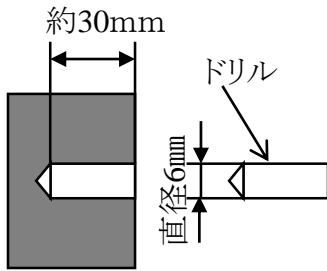

① 下穴をあける

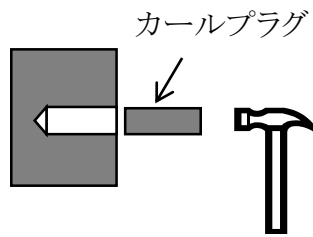



② カールプラグを打ち込む

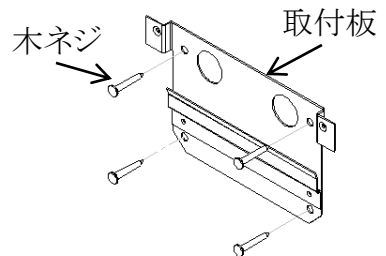


③ 取付板を壁に固定する

3、機械本体のカバーを固定している6本のネジを緩めて、カバーを外して下さい。

4、機械の取付け穴から固定ネジの頭部が出た状態で本体を約15mm下に押し下げてください。(本体の固定板が取付け板のV溝内に収まります。)

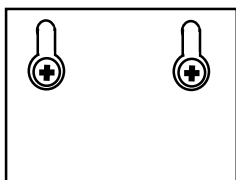

機械を壁側に押し付けた状態で約15mm下げる

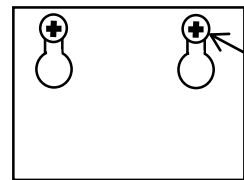

固定ネジ

5、本体と壁との間に隙間が生じないように固定ネジを締めて下さい。

6、フレキパイプ等を使用して給水口に水道水を接続してください。

7、AC電源コードにAC100Vを供給してください。

電源コードの出す方向を変更する場合は電源コードをソケットから引き抜いて、グロメットを外して希望する方向から出してください。

8、カバーを取付けて下さい。

9、薬液ノズルの先端に装着されている保護キャップを取り除いてください。

